



TÉLÉCOMMANDE - SLIM - PRO - BLACK - MULTIZONE

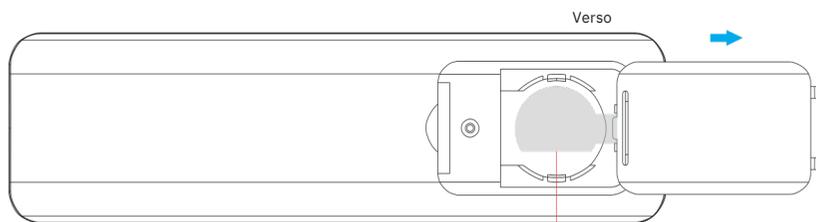

Important : veuillez lire toutes les instructions avant l'installation. Présentation des fonctionnalités.

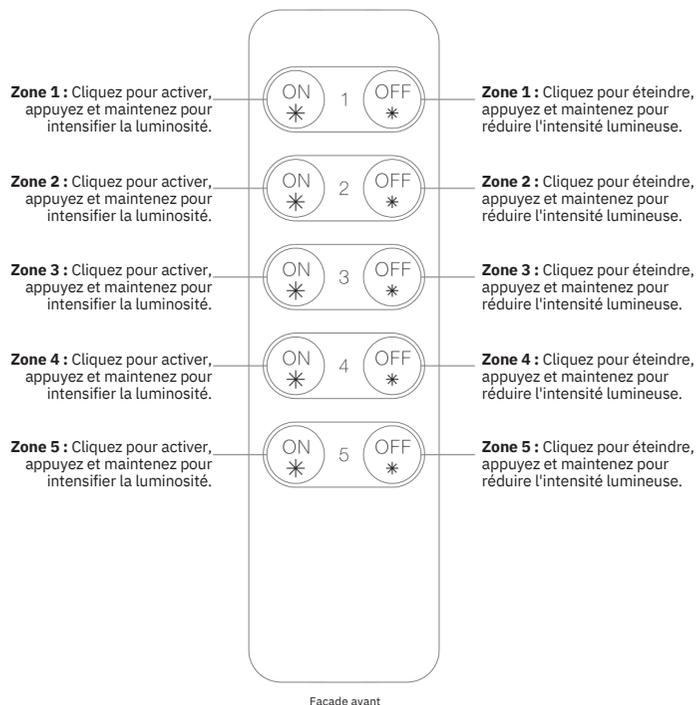

Remarque : avant la première utilisation, veuillez enlever le film protecteur de la batterie.

Données relatives au produit

Sortir	Signal RF
Fréquence opérationnelle	868/869,5/916,5/434 MHz
Alimentation électrique	3V (1 pile CR2025)
Température opérationnelle	0-40°C
Humidité relative	8% à 80%
Dimensions	136,3x38,9x10,7mm

- Contrôlez cinq zones de récepteurs de manière indépendante
- Contrôleur de couleur unique • Compatible avec l'ensemble des récepteurs RF de la série universelle • Un récepteur peut être associé à un maximum de huit télécommandes différentes. • Niveau d'étanchéité : IP20


Sécurité et mises en garde

- Cet appareil est équipé d'une pile bouton au lithium qui doit être conservée et éliminée de manière appropriée.
- N'exposez PAS l'appareil à l'humidité.

Coupler à un récepteur RF



Étape 1 : Connectez le récepteur RF selon le schéma de câblage (veuillez consulter les instructions du récepteur RF avec lequel vous souhaitez vous associer).

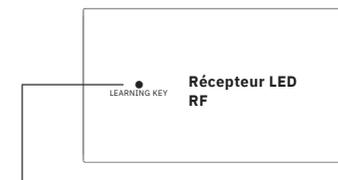

Étape 2 : Appuyez sur le bouton « Clé d'apprentissage » du récepteur RF ou redémarrez le récepteur trois fois consécutives pour l'activer en mode de couplage.

Étape 3 : Sélectionnez une zone et cliquez sur  ou  de la zone (par exemple, zone 5). Les voyants LED reliés au récepteur RF clignotent une fois, indiquant que le récepteur est correctement associé à la zone 5.

Après l'appairage, cliquez ou maintenez  ou  de 1/2/3/4/5 pour gérer chaque zone individuellement enfoncé.

Remarque : un récepteur peut être associé à un maximum de 8 télécommandes.