


> SCHÉMA DE MONTAGE DU KIT CONNECTEUR POUR RUBAN 220V

1. Coupez le long de la ligne la plus à gauche de la section que vous allez utiliser.


Cela implique de sacrifier la section précédente de (10/5)cm, si cela n'est pas fait et que vous coupez le long de la ligne centrale, lors de l'application du connecteur, les vis ne seront pas au centre des pastilles de soudure et peuvent provoquer un court-circuit en brûlant toute la bande.

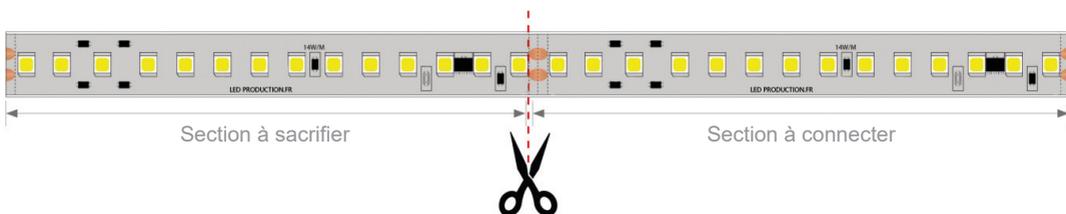


2. Introduisez la bande dans le connecteur.




3. Resserrez les vis sur le connecteur.

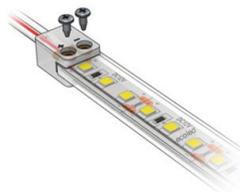


4. Appliquez du silicone sur les vis.

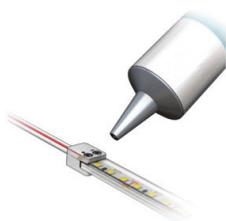

5. Placez le couvercle sur les vis.

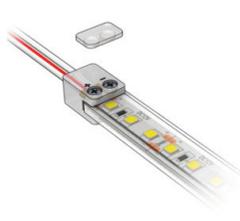

6. Appliquez du silicone sur le connecteur, puis ajoutez le capuchon en silicone.

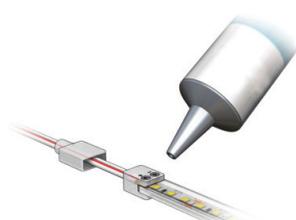

7. Appliquez du silicone à l'extrémité de la bande et du bouchon. Vous avez fini !

